

## ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

• Komfortowa maska z filtrem cząstek P3



• Komfortowe gogle



• Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku



**1** Czyszczenie powierzchni



► Usuń tłuszcz z powierzchni przy użyciu produktu oferowanego przez producenta lakieru lub innego zalecanego produktu. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.



3M™ Profesjonalne ściereczki do paneli

**2** Częściowe przykrycie pojazdu



► Przykryj pojazd tak szybko, jak to możliwe, dzięki czemu ograniczasz ryzyko zanieczyszczenia powierzchni zanieczyszczeniami ze środowiska.



3M™ Purple Premium PLUS Przejroczysta folia maskująca  
4 m x 150 m,  
5 m x 120 m,  
6 m x 120 m



3M™ Nożyk Premium

**3** Przed przykryciem



► Przygotuj obszar do nałożenia lakieru, zapewniając wystarczająco dużo miejsca, by umożliwić równe odcinanie lakieru i unikać twardych krawędzi.

► Wytnij folię maskującą do odpowiedniego rozmiaru i przymocuj do maskowania konturu za pomocą taśm maskujących 3M.



3M™ Soft Edge Plus Piankowa taśma maskująca



3M™ Trim Taśma maskująca

**4** Przykrycie z grubszą przed nałożeniem podkładu



► Aby uzyskać optymalne efekty, zastosuj gładką taśmę do odcięć lakieru 3M™ Smooth Transition Tape, aby zapewnić precyzyjne odcięcie krawędzi podkładu.

Uwaga: Nie należy dopuszczać do powstawania ostrych krawędzi podczas nakładania taśmy maskującej przed nałożeniem podkładu. To powoduje tworzenie się pęcherzyków na powierzchni w wyniku gromadzenia się rozpuszczalników na krawędziach taśmy.




3M™ Gładka taśma do odcięć lakieru

**5** Dokładne przykrywanie – przygotowanie do nałożenia lakieru



► Przed nałożeniem podkładu i lakieru bezbarwnego należy dodatkowo wyciąć folię maskującą i przymocować ją do poprzedniego maskowania konturów i otworów.

► Szlifowanie podkładu.

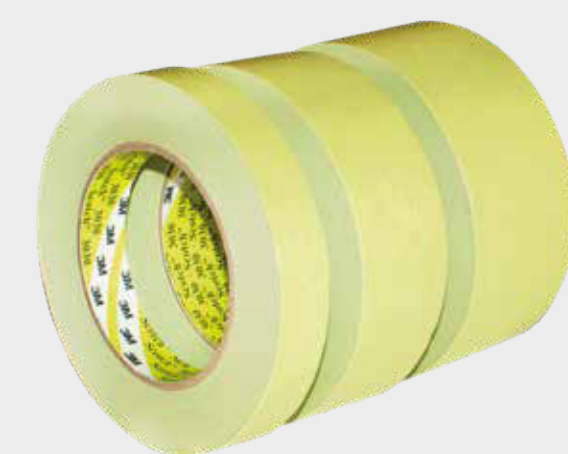

3M™ Scotch® Taśma maskująca 3030



3M™ Scotch® Taśma maskująca 3434

**6** Dokładne maskowanie przed lakierowaniem – mocowanie części



► W razie potrzeby odłusć powierzchnię i sąsiednie panele.

► Zamaskuj inne obszary, takie jak elementy gumowe, wykończeniowe itp.



3M™ Fine Line Taśmy maskujące 471+

**7** Zdejmowanie maskowania



► Usunięcie taśm i folii maskujących najlepiej wykonać, gdy samochód właśnie opuścił piec i jest jeszcze ciepły

► Taśmę maskującą zawsze usuwaj, pociągając ją pod kątem prostym w stosunku do powierzchni. Bardziej płaski lub ostrzejszy kąt zwiększa ryzyko pozostawienia resztek kleju na powierzchni

Porada: Korzystanie z taśm maskujących Premium opłaci się, ponieważ mają one mniejszą tendencję do pozostawiania resztek kleju lub rwania się przy usuwaniu